



Empresa certificada



## **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**ANTIRROBO PARA:**



**SCOOPY SHI-125/150 cc  
STAHL**

**Ref.**

**5726191\_5726192**

①  
**Pivote**  
  
Cantidad: 1

②  
**Tornillo allen  
8x45**  
  
Cantidad: 1

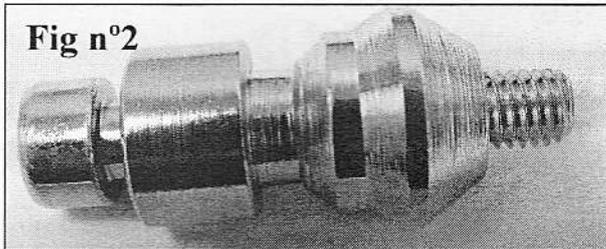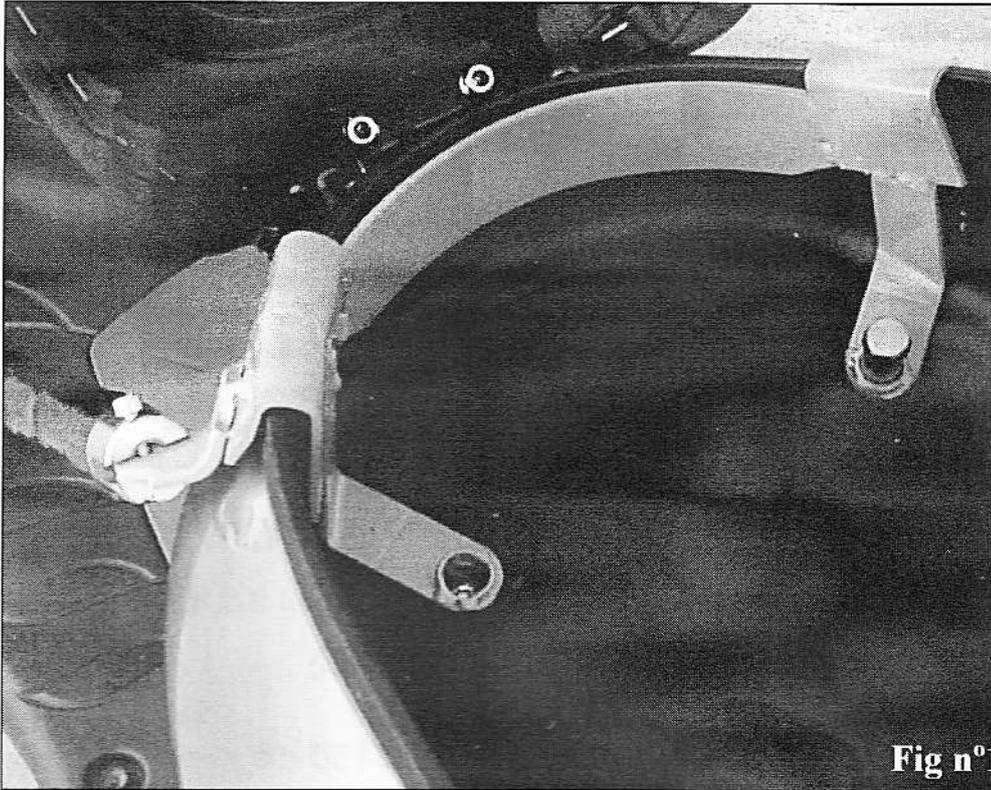

**3****Arandela 6mm**

Cantidad: 2

**4****Tornillo  
antirrobo**

Cantidad: 2

**5****Tapón plástico**

Cantidad: 2

**6****Llave especial**


Cantidad: 1

## INSTALACIÓN SOPORTE ANTIRROBO

1. Abrir el sillín retirar los tornillos originales de sujeción del cofre y colocar el soporte .
2. Fijar el conjunto soporte mediante las arandelas y los tornillos antirrobo suministrados (es necesario utilizar la llave especial entregada). Colocar los tapones sobre los casquillos al finalizar la fijación del soporte. Figura nº1.

## INSTALACIÓN DEL PIVOTE AL MANILLAR

1. Practicar un orificio de 18mm de diámetro en el protector de goma del manillar izquierdo del vehículo según orden de marcha del mismo. Taladrar con una broca de 6.75 mm en el centro del manillar en que se ha practicado el recorte hasta una profundidad de unos 25mm.
2. Roscar el orificio a M8 y colocar el pivote manillar en el orden y sentido de la figura número 2.
3. Fijar el pivote al manillar apretando con fuerza el tornillo M8 suministrado por C.E.M.

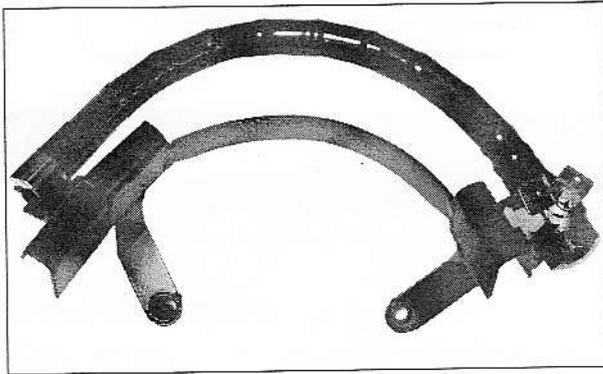

**LUBRICAR EL CIERRE SÓLO CON ACEITE  
WD 40 !!!**

**IT-IC080**



**SISTEMA PATENTADO**