


# ANTIRROBO ADAPTABLE HONDA CN- 250

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

### MONTAJE

- 1º Retocar goma puño del manillar e introducir Cto. pivote de fijación cierre y apretar bien fuerte

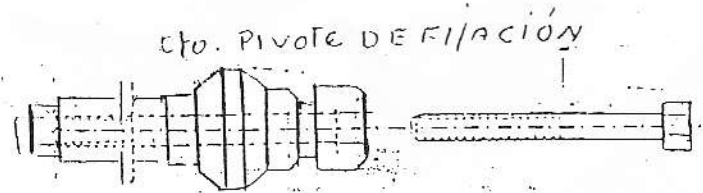

- 2º Levantar el asiento.

- 3º Montar las piezas, tanto la de giro Nº 3 (portadora del cto. cable y cabezal) como la de soporte Nº 4 fijandolas con los tornillos junto con las abrazaderas nº 5 y 6 procurando que queden centrados a través de un tornillo que coinciden con la pletina nº 10 y bien fuerte con los tornillos antirrobo.

- 4º Cubrir los alojamientos de los tornillos antirrobo con los tapones nº 3.

- 5º Bajar el asiento y revisar que la instalación quede correcta.

