



Empresa certificada





INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**ANTIRROBO SCOOTER :
PIAGGIO X-9 125/200 cc.
PIAGGIO X-9 125/200cc EVOLUTION**

STAHL

Ref. 5725675/5725676

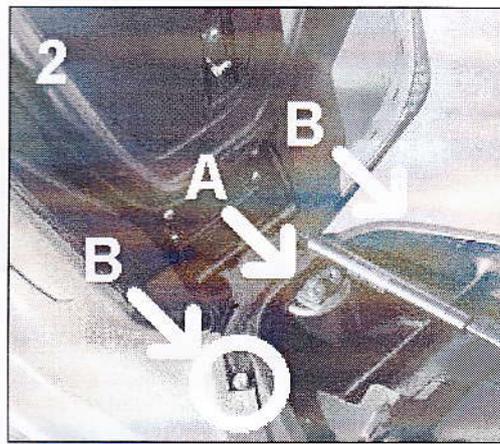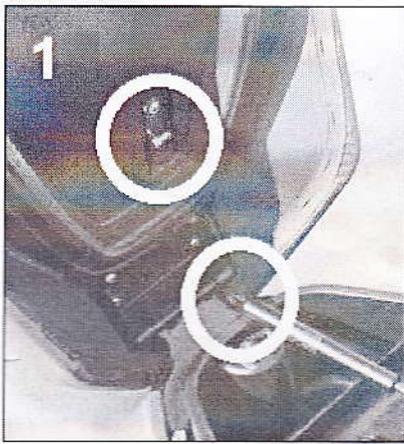

INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTIRROBO

- 1) Levantar el sillín de la scooter y liberar el amortiguador de la parte del asiento según figura 1.
- 2) Quitar los tornillos originales de los puntos marcados en la figura 2 como A y B.
- 3) Colocar el soporte antirrobo según la figura 3.
- 4) Utilizar el tornillo antirrobo para fijar el soporte en el punto A interponiendo entre éste y el soporte una artandela y el casquillo seguro. Acabar de fijar el soporte en los puntos B mediante los tornillos originales. Para fijar el tornillo antirrobo es necesario utilizar la llave especial suministrada.
- 5) Colocar el tapón de plástico sobre el casquillo seguro y volver a fijar el amortiguador al asiento.

INSTALACIÓN DEL PIVOTE EN MANILLAR

1. Retirar el contrapeso original del manillar izquierdo según fig 4.
2. Se recomienda alargar el taladro roscado de M6 a 6,75 y roscar a M8 para ser fijado con tornillo allen M8x60 para dar mas fortaleza y seguridad. O bien colocar el pivote con el tubo suplemento interior de PVC de 8x1 y tornillo allen M6x60 fijándolo directamente.
3. Colocar el pivote en el manillar fijando éste mediante el tornillo allen M6X60 según fig 5.
4. **Muy importante: Se recomienda montar el tornillo con fijador de roscas.**

1

Pivote



Cantidad: 1

2

Tapón plástico



Cantidad: 1

3

**Tornillo allen
M6x60**



Cantidad: 1

4

Llave antirrobo



Cantidad: 1

5

**Tornillo
antirrobo**



Cantidad: 1

6

Arandela Ø6



Cantidad: 1

7

Casquillo seguro



Cantidad: 1

8

Tubo plástico





Cantidad: 1

9

**Tornillo allen
M8x60**



Cantidad: 1

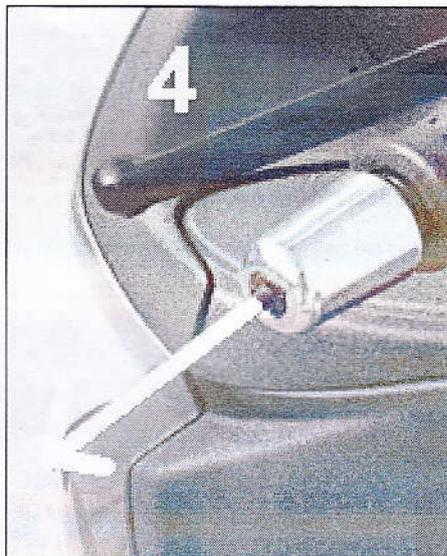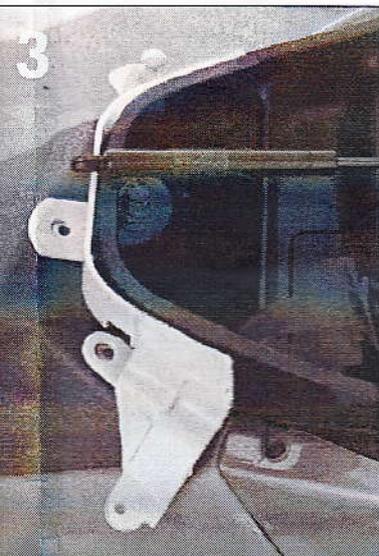



LUBRICAR SÓLO CON ACEITE
WD 40 !!!

IT-IC008 REV - 05



SISTEMA PATENTADO