



Empresa certificada



DIN EN ISO 9001:2000
Certificado N° 01 100 048102

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ANTIRROBO PARA SCOOTER

**KYMCO PEOPLE S 200i
STAHL - BLINDADO**

Ref.

5727332 – 572733 – 5727334

1

Pivote



Cantidad: 1

2

Tornillo allen 8x60



Cantidad: 1

3

Tapón



Cantidad: 2

4

Fuerza antirrobo



Cantidad: 2

INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTIRROBO

1. Liberar las tuercas de fijación del fondo del cofre al chasis (Figura 1)
2. Colocar el soporte antirrobo (Figura 2)
3. Fijar el soporte antirrobo con las tuercas antirrobo suministradas (Figura 3)
4. Poner los tapones (Figura 4)



Figura 1

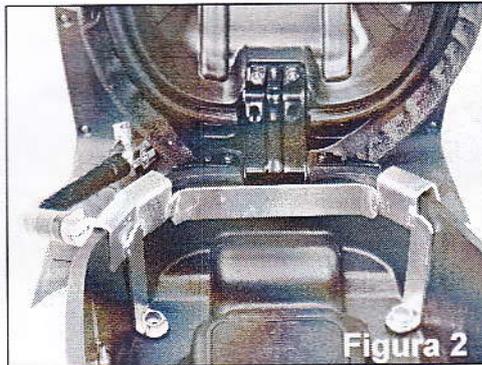


Figura 2

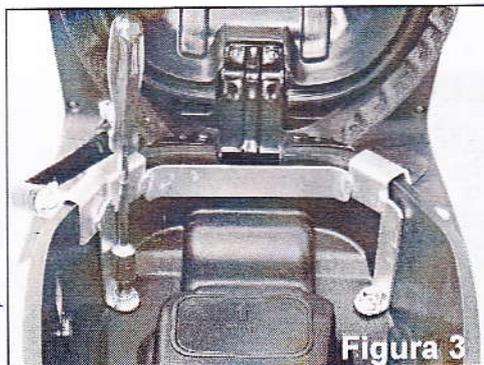


Figura 3

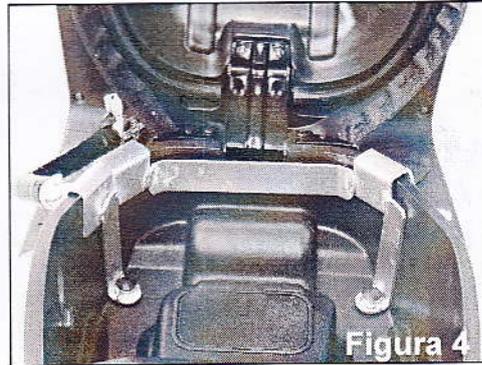


Figura 4

5

Llave antirrobo



Cantidad: 1

INSTALACIÓN DEL PIVOTE DEL MANILLAR

1. Desmontar el contrapeso original (Figura 5)
2. Montar el pivote con el tornillo suministrado (Figura 6)

MUY IMPORTANTE :
APRETAR EL PIVOTE FUERTEMENTE.
ASEGURARSE DE QUE EL PIVOTE QUEDA TOTALMENTE FIJADO.

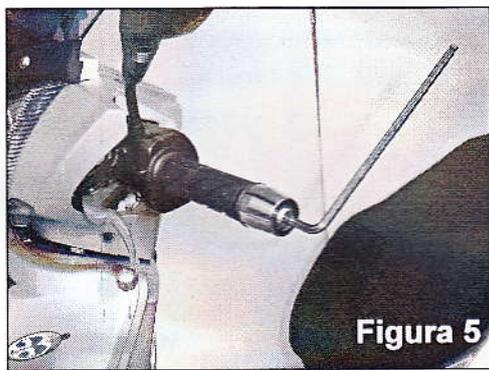


Figura 5

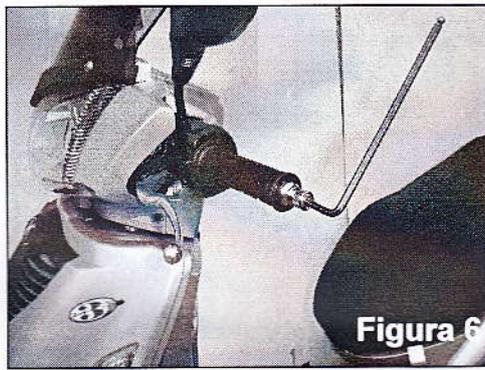


Figura 6





LUBRICAR SÓLO CON ACEITE
WD 40 !!!

IT-IC183 rev-00

SISTEMA PATENTADO

