


31-162

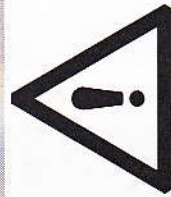


LUBRICAR SÓLO CON
WD 40 !!!

IT-IC152 REV - 01



CIQUEPONS S. L. - BARCELONA - ESPAÑA

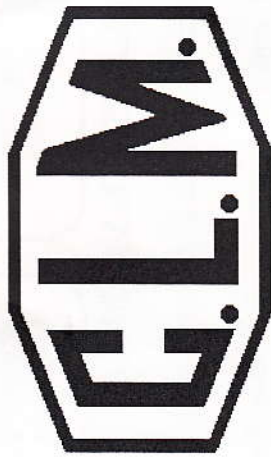

Empresa certificada



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ANTIRROBO PARA SCOOTER :

HONDA SCOOPY SH 300i

STAHL y BLINDADO

Ref. 5726859 / 5726860 / 5726998

1

Pivote



Cantidad: 1

2

Tornillo allen 6x60



Cantidad: 1

3

Tornillo allen 8x60



Cantidad: 1

4

Tubo PVC



Cantidad: 1

5

Arandela plana



Cantidad: 4

6

Tornillo antirrobo 6x30



Cantidad: 2

7

Llave antirrobo



Cantidad: 1

8


Tapón plástico



Cantidad: 2

INSTALACIÓN DEL SOPORTE ANTIROBO

1. Desmontar los tornillos de fijación del cofre (figura 1)
2. Instalar el soporte antirrobo, fijar con los tornillos suministrados según figura 2.
3. Poner los tapones

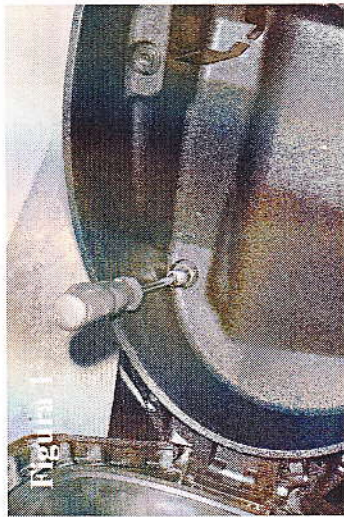

4. Para mayor seguridad se recomienda modificar el taladro a 6,75 para roscar a M8 y montar el pivote con el tornillo de M8x60. (figura 5)

5. Se recomienda montar el tornillo con fijador de roscas para evitar se afloje con la vibración.



Figura 3

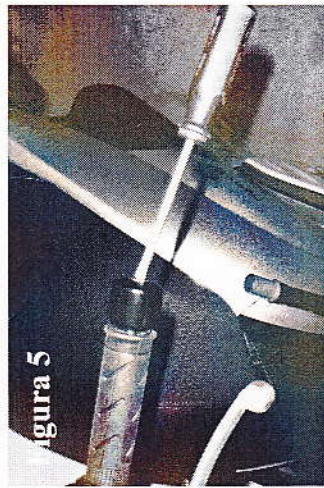


Figura 5

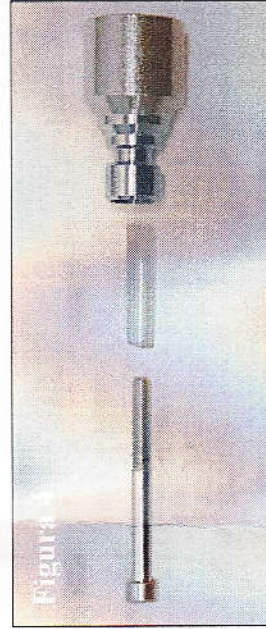


Figura 4



Figura 6

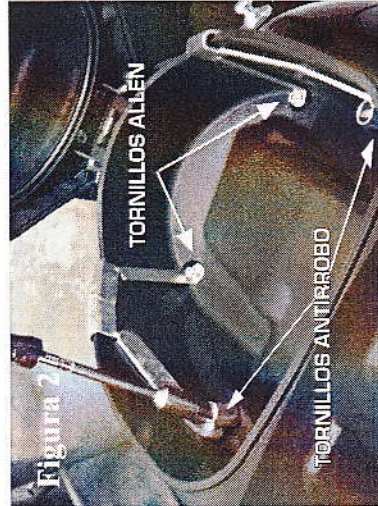


Figura 2